


## Manual

### Specifikationer

- Bluetooth lydafspiller
- $\Phi$  3,5mm audio input
- Frekvens - 20Hz-20kHz  $\pm$  3dB
- Speaker max power: 5W
- LED max power: 2W
- Touch sensor
- Micro USB input: DC5V/1A
- USB output: DC5V/1A (MAX)
- Indbygget 4400mAh litium batteri, fuldt opladt efter 7 timer
- Musik afspilning op til 10 timer ved middel styrke
- LED lampe lyser op til 8 timer ved fuld styrke

### Produkt Illustration

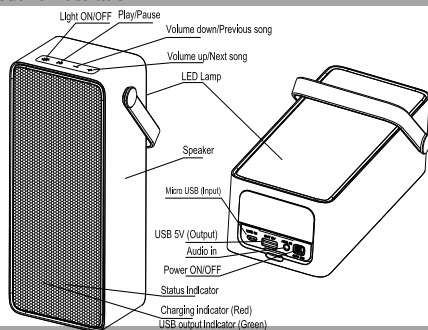

### Primære funktioner

No.	Tilstand	Funktion	Knap	Funktion	Indikator
1	Sluk	Tænd	▶▶	Tænd / Langt tryk	Blå LED indikator lyser
2	Tænd	Sluk	▶▶	Langt tryk / Sluk	Blå LED indikator slukket
3	Tænd	Bluetooth tilslutning		Manuel parring	Blå LED indikator blinker hurtigt
4	Tænd	Parring succesfuld		Automatisk parring	Blå LED indikator blinker langsomt
5	Play mode	Lydstyrke op	+	Hold tryk	
6	Play mode	Lydstyrke ned	-	Hold tryk	
7	Play mode	Forrige sang	-	Kort tryk	
8	Play mode	Næste sang	+	Kort tryk	
9	Play mode	Play/pause/mute	▶▶	Kort tryk	
10	Play mode	Forbindelse afbrudt	▶▶	Hold tryk 2 Sek	

11	Enhver tilstand	Oplader		Tilslut USB kabel	Rød LED indikator lyser
12	Enhver tilstand	Fuldt Opladt		Tilslut USB kabel	Rød LED indikator lyser
13	Bluetooth mode	Ekstern afspilning		Tilslut Aux	Blå LED lyser
14		Bluetooth		Frakobl AUX kabel	Blå LED indikator blinker hurtigt; indikator blinker langsomt ved parring
15	Enhver tilstand	LED on/off	*	Kort Tryk	
16	Enhver tilstand	Justér lysstyrke	*	Hold tryk	

### Bluetooth afspilning

1. Fjern silikone beskyttelsen, tænd på tænd/sluk, Hold tryk "▶▶" for at starte bluetooth, blå LED indikator blinker hurtigt, Parrings tone afspilles.
2. Tænd for Bluetooth på din enhed

For at tilslutte

3.Vælg enheden "Nordic light" indtast "0000" hvis den efterspørger et password. Kort tone afspilles hvis tilslutning er bekræftet og den blå LED indikator begynder at blinke langsomt og Kort tryk "▶" for at spille musik

4.Hold tryk "▶" 2 sek for at afbryde bluetooth og den blå LED status indikator begynder at blinke hurtigt, højtaleren er i tilslutnings tilstand, kort tryk "▶" for at tænde Bluetooth. Hold tryk for at slukke bluetooth

5.Genstart produktet hvis den blå LED indikator stopper med at lyse

#### Lyd-input tilstand

1.Enheden skifter automatisk til eksternt afspilning når AUX kabel tilsluttes og blå LED indikator lyser

2.Tilslut audio kablet til MP3, iPod, smartphone eller anden enhed for at spille musik, Juster lydstyrke – hold tryk for at skru op til max lydstyrke- kort tone afspilles ved max lydstyrke

3.Under "eksternt musik mode", kor tryk "▶" for at starte "mute mode", her er funktioner "forrige sang" og "næste sang" ikke tilgængelige

4. Fjern aux kabel for automatisk at skifte til "bluetooth mode".

#### Opladning

1.Tilslut DC 5V kabel til enhed for at oplade it, rød LED

indikator blinker, LED indikator lyser konstant når den er fuldt opladt.

2.Enheden har indbygget litium-batteri, som kan bruges som powerbank til din enhed I nød. Grøn LED indikator tændt når powerbank funktion bruges.

3.Powerbanken kan ikke oplade din enhed samtidig med at højtaleren oplades

#### Fejl

Fejl	Løsning
Musik stopper	Batteri niveau lavt – venligst oplad produktet
Enheden kan ikke tændes	
Musik afspilning forstyrres eller forbindelse afbrydes	1. Ryk tættere på enheden 2. Ryk enhed og smartphonen til et andet sted 3. Genstart produktet eller genopret forbindelsen til din smartphone
Bluetooth forbindelse ikke mulig	Lavt batteri – oplad enhed Afstand mellem enhed og højttaler for stor Genstart højttaler og enhed Sikre at enheden har Bluetooth funktion

	Højtaleren kan ikke forbindes til nye enheder – genstart enheder eller fjern fra gamle enheder
	Vælg "Nordic light" som afspiller for at tilslutte til din computer
Funktioner virker ikke	Lavt batteri – tilslut oplader Restart
Lydstyrke for "høj" eller "lav"	Hold tryk "+" & "-" for at justere lydstyrken

#### OBS

1.Venligst undgå at produktet kommer under vand eller i kontakt med ekstrem varme og ild.

2.Adapter skal minimum lade med 2A for DC 5V.

3.Produktet har et indbygget litium batteri, venligst aflever til genbrug ved bortskaffelse

4.For at opretholde batteriet, venligst lad batteriet fuldt op ved første opladning

#### Tilbehør

1.MICRO USB kabel \* 1.

2.Audio kabel (AUX) \* 1.

3.Vejledning\* 1.