

Introduktion

Tak for at have valgt dette produkt udviklet og produceret af Soundliving ApS.
Før du tager produktet i brug, så læst venligt manualen grundigt.

Vigtigt

For at bibeholde den vedvarende kvalitet i din højttaler i en lang periode, anbefaler vi at undgå opbevarelse af højttaleren i meget varme og kolde områder. Venligst undgå direkte sollys i en lang periode.

Venligst ikke oplad højttaleren med en ikke medfølgende oplader. De skarpe kanter og hjørner kan muligvis skabe skader og smerter, så venligst vær forsigtig. Opbevar kun højttaleren i tørre områder, og undgå ekstreme temperaturer, støv og sand.

IMPORTANT

Thank you for using this product of our company.
Before using this product, please read the manual carefully.

CAUTION

To maintain the aesthetic quality of the loudspeakers for the long term, placing such in very warm, very cold, or very humid environments should be avoided. Please avoid direct sunlight or excessive brightness. Please don't use it under the high humidity and temperature environment.

Do not charge the speaker with other unsuitable AC/DC power adaptor, it may cause damage to the speaker. The sharp peaks of the spikes may cause injuries and damage sensitive some surfaces may made by glass. If you do not use the speaker for long periods, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.

Undgå at anvend fortyndingsmiddel i forbindelse med rengøring, derudover skal batteriet ikke opbevares i nærheden af ild, varme temperaturer og lignende.

Tilbehør

Panorama Højtaler *1

Bruger vejledning *1

AUX Kabel *1

Bærehank *1

Oplader *1

Do not use abrasive cleaning solvents to clean the speaker. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

ACCESSORIES

main body *1

User's Manual *1

AUX Cable *1

Handle Belt *1

Charger *1

Problem løsende guide

Problemstilling	Guide - løsning
Ingen lyd	Venligst tjek om volumen er for lav. Venligst tjek om batteriet er opladt, ellers tjek om produktet er korrekt tilsluttet. En mulig løsning kan være at genstarte højtaleren.
Støj	Venligst tjek om kablet er tilsluttet korrekt. Alternativt prøv med et andet kabel.
Ingen opladning	Venligst tjek om USB strøm adapteren er tilsluttet korrekt.
Bluetooth Parring	Venligst tjek om Bluetooth navnet kan findes under indstillinger. Alternativt sluk og tænd for højtaleren og prøv igen.
AUX-Kabel virker ikke	Venligst tjek om AUX-kablet er indsat korrekt, ellers prøv med et andet AUX-kabel. Alternativt tilslut via Bluetooth.

Trouble shooting guide

Trouble	Trouble shooting guide
No sound	Please check whether the volume set is too low. Please check whether the product connect with the adapter correctly. Please check the battery.
Noise	Please check whether the cable connect with the adapter correctly. Please change another cable. Please check whether the external device make the noise.
No charging	Please check whether the USB power adaptor connect with the product correctly. Please check the whether the power suit for the charging power.
Bluetooth Pairing	Please check whether the USB power adaptor connect with the product correctly. Please check the whether the power suit for the charging power.
AUX-In mode doesn't work	Please check the AUX line whether connecting correctly or not. Bluetooth mode sound intermittent

Problemstilling	Guide - løsning
Bluetooth mode problemer	Venligst vær opmærksom på at befinde dig indenfor en afstand af 10 meter. Alternativt prøv at tilslut via et andet apparat.

Trouble	Trouble shooting guide
Bluetooth mode sound intermittent	Please make sure the product connecting with the device in 10m and without obstacle, or you can change to another device to connect.

PAGE 5

SPECIFIKATIONER

Model	
Drive	2 *1 diskant 80 5W 2 * 3 Woofer 40 15W
Frekvens	60Hz-20KHz(-10dB)
Forstærker	Class D Lyd Power Forstærker@15W'2CH
VRMS	THD<1%
SNR	>70dB(A)
Max	92dB+3dB(500mV@1M)
Afspilningsmuligheder	Bluetooth/AUX/USB
Opladning	DC 15V.2A
Batteri	2200mAh , 11.1V
Dimensioner (W*H*D)	320x96x158mm
Specielle funktioner	DSP til forbedring af lyd kvaliteten
Bluetooth	NFC Bluetooth4.0 Version

SPECIFICATIONS

Model	
Drive	2*1in Dome Tweeter 8Ω 5W; 2*3in Woofer 4Ω 15W
Frequency Response	60Hz-20KHz(-10dB)
Amplifier	Class D Audio Power Amplifier@15W*2CH
VRMS	THD<1%
SNR	>70dB(A)
Maximum SPL	92dB+3dB(500mV@1M)
Play Mode	Bluetooth/AUX/USB
Charging Power	DC 15V.2A
Power Supply	2200mAh , 11.1V
Dimensions (W*H*D)	320x96x158mm
Special Feature:	DSP to improve the sound quality
Bluetooth	NFC Bluetooth4.0V Match Function

-5-

PAGE 6

① Beskyttende knap


Note: Til at bibeholde batteriet i god stand. Sluk venligst når produktet ikke bruges i mere end 72 timer.o

② AUX

AUX Kabel

③ USB mobil-oplader + USB Afspilning
USB POWER 5V 1A

④ Power Input
DC 15V 1.2A

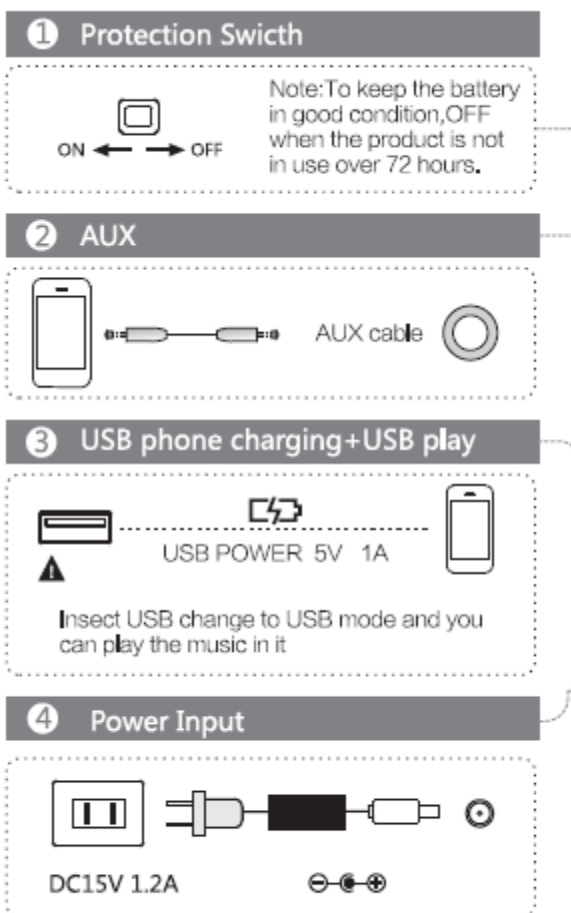


PAGE 7

⑤ NFC

Placer din smartphone i nærheden af Touch-panelet.

Tryk "Yes" fra dit produkt og tilslutningen vil automatisk forekomme.

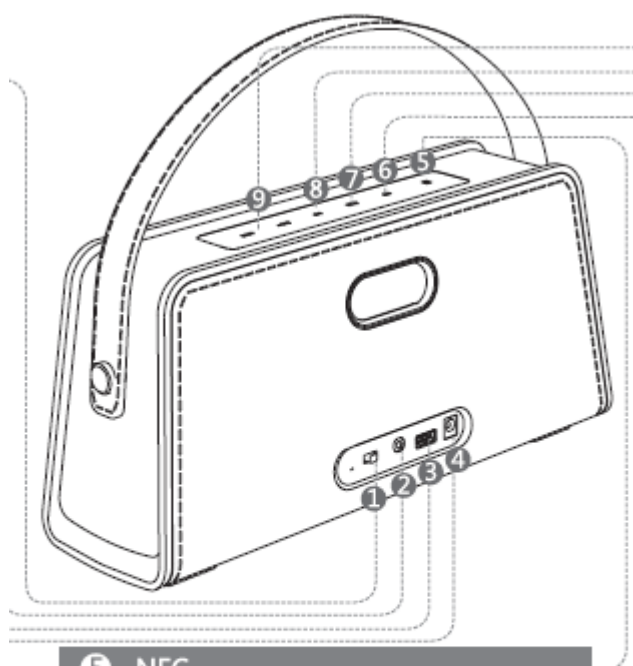

5 NFC



Place your phone or PAD on the speaker's NFC detection area.



Click 'Yes' from your device in the first time.

⑨ Volume

Forrige nummer < - - - - hurtigt tryk - - - - > Næste nummer

Volume ned < - - - - hold presset - - - - > Volume op

⑧ Bluetooth knap

Hold presset for at tilslutte til dit apparat.

Hurtigt tryk for at afspille/pause musikken.

⑦ Tænd/Sluk

Hold presset for Tænd/Sluk

Hurtigt tryk for Bluetooth tilstand.

⑥ Oplader indikator

Rødt lys indikerer at den skal oplades - Grønt lys fortæller den er fuldt opladt.

